CONTEÚDO

Instruções de Segurança 2

Acessórios 2

Descrição do aparelho e utilização 3

Painel Frontal 3
Painel Traseiro 4

Começando 5

Requisitos Mínimos 5
Baixando e Instalando o Aplicativo 5
Conectando em um ambiente com acesso à internet 5
Reproduzindo músicas 7
Utilizando em Multi-Ambientes 9

Configurações 10

Modo Direto 11

Utilização do Bluetooth 12

Utilização do Roteador DLNA 12

Resolução de Problemas 13

Principais Características 14

Cuidado !
Como em todos os sistemas de rádio, a performance dependerá em grande parte do ambiente: A distância do roteador, a distribuição dos ambientes da sua casa, os materiais de construção utilizados, são todos parâmetros que influenciam a performance do seu sistema.

Nós recomendamos colocar o roteador próximo do centro da sua casa e não em uma de suas extremidades. Para residências maiores ou que tenham um segundo andar com laje de cimento, pode ser necessário adicionar um sistema de PLC para conduzir o sinal de internet para o roteador.

O tráfego na sua rede residencial também é importante para garantir o uso correto do seu Sistema: Por exemplo, caso você assista vídeos na internet, a banda do seu roteador pode não ser grande o suficiente para transportar corretamente o som do seu dispositivo. Caso você utilize o seu Sistema em ambientes com muitas redes Sem-Fio, como em uma empresa ou utilize um roteador corporativo, você também ser afetado pelo tráfego.

Antes de Começar

1. Instruções de Segurança

Certifique-se de ler o manual de instruções com atenção antes de utilizar o produto.

Nunca desmonte o produto para evitar o risco de choques elétricos. Nenhum objeto com chamas acesas, como velas, deve ser colocado sobre o aparelho.

Instale o produto em uma área bem ventilada e sem aquecimento.

IMPORTANTE: Esse produto não foi criado para ser utilizado em áreas externas! Ele foi criado apenas para ser utilizado em áreas internas!

Para limpar a caixa de som, desconecte-o da tomada. Utilize apenas panos macios, e nunca utilize solventes. Não utilize um aspirador de pó para limpar o tecido do aparelho.

Caso o aparelho não for ser utilizado por um longo período de tempo, certifique-se de retirá-lo da tomada. Não utilize fios danificados pois eles poderão causar incêndios ou choques elétricos. Não toque no fio elétrico e os conectores da tomada com as mãos molhadas, pois isso criará o risco de choque elétrico.

Não coloque objetos pesados sobre o aparelho. Eles poderão causar danos que não são cobertos pela garantia.

Não instale o aparelho em um local onde ele poderá ser exposto a umidade ou respingos acidentais. NUNCA coloque quaisquer objetos que contenham água, como vasos, etc, próximos ao aparelho.

Transferir o aparelho de um ambiente quente para um ambiente frio poderá causar condensação. Caso isso ocorra, deixe o aparelho em uma área quente e bem ventilada, e não o utilize por 30 minutos a uma hora, ou até que ele tenha secado completamente.

Caso o aparelho quebre, não toque nos pedaços quebrados com as mãos nuas. Utilize luvas de proteção para colocar os pedaços em uma caixa e envie-o para a assistência técnica ou descarte de maneira adequada.

Descarte: Todos os produtos eletrônicos, incluindo baterias e pilhas, devem ser descartados separadamente da coleta de lixo municipal, através de centros de coleta designados pelo governo ou autoridades locais.

2. Acessórios

Guia de Segurança

Guia Rápido

Fio de Energia

3. Descrição e uso do aparelho

Painel Frontal

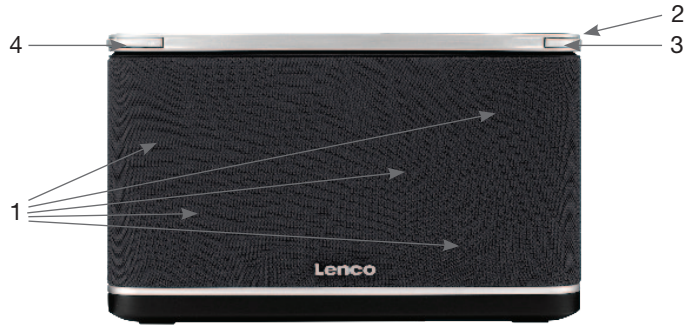

1. Alto-falantes	Saída do som
2. Indicador luminoso multifuncional	Esse indicador alterna entre várias cores de acordo com o modo ou estado da caixa de som: **Vermelha estática:** Em modo de espera. Nesse modo, o consumo de energia é menor que 0,5W; nenhuma função está disponível e será necessário um minuto para que a caixa de som possa ser utilizada quando ela sair desse modo. **Observação: mantenha o botão de energia pressionado por 5 segundos para entrar no Modo de Espera.** **Vermelha piscando:** Em modo de compartilhamento em rede. Esse modo permite que você tenha o menor consumo de energia possível tendo a sua função de rede sem fio ativa. **Amarela piscando:** Indica que a caixa de som está inicializando. Aguarde até que o indicador pare de piscar começar a utilizar a sua caixa de som. **Branca:** Modo Sem-Fio: No modo Sem-Fio, o indicador poderá assumir os seguintes 4 diferentes estados: → Piscando devagar: Inicializando e aguardando conexão → Piscando rapidamente: → Estática: a. Conectada na rede residencial; b. Conexão em modo Direto **Azul:** Modo de Bluetooth (BT) → Piscando azul: Aguardando a conexão BT → Estática azul: Conectado **Verde:** Modo de Fio de Entrada **Roxa:** Piscando em roxo indica que você atingiu o volume máximo.
3. Botón de encendido	Pressione esse botão para Ligar a caixa de som ou colocá-la no Modo de Espera.
4. +/-	Para ajustar o volume de acordo com o disponível.

Painel Traseiro

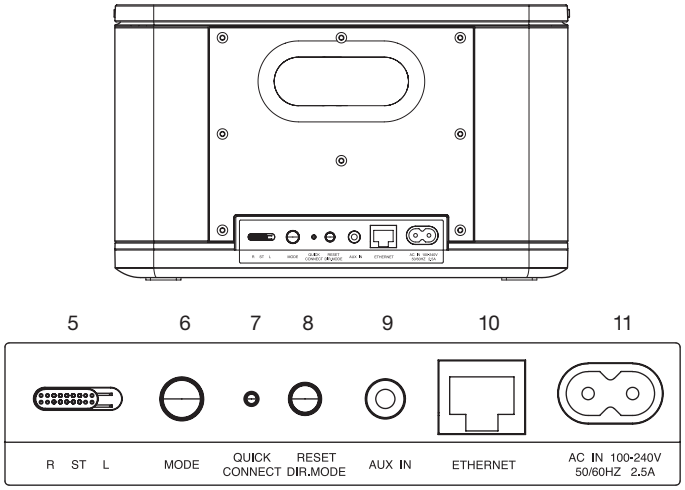

5. Interruptor Estéreo	Para configurar a sua caixa de som no Modo Estéreo (ST), Modo Esquerdo (L) ou Modo Direito (R). Caso você esteja utilizando duas caixas de som idênticas, você poderá configurar uma como Canal Direito e a outra como Canal Esquerdo.
6. Botão MODO	Pressione esse botão para selecionar entre: Modos Bluetooth/ Fio de ENTRADA/ Sem Fio.
7. Conexão Rápida	Para conectar facilmente na sua rede doméstica. Insira uma pequena ferramenta com isolamento (como um palito de dente de madeira) e pressione o botão para iniciar o processo de conexão.
8. MODO DIRETO /REINICIAR	Esse botão tem duas funções: Pressionamento curto: coloca a caixa de som no MODO DIRETO. Nesse modo você poderá transmitir músicas diretamente sem que seja necessário estar conectado na rede sem fio local. Pressionamento longo (mais de 5 segundos): REINICIAR: Restaura as configurações padrão de fábrica (como comprado).
9. ENTRADA AUXILIAR	Entrada de fio auxiliar (conector analógico de 3,5mm), com detecção de conexão automática.
10. Rede Local	Conector de Rede Local para conectar a sua caixa de som por um cabo de rede, ao invés da rede sem fio.
11. ENTRADA DE ENERGIA	Conector para conectar o fio de energia que acompanha a sua caixa de som. **Importante: Utilize apenas o fio de energia fornecido com a sua caixa de som, nunca outro!**

4. Começando

O que você pode fazer com uma caixa de som compatível com DLNA?

Uma vez que elas são “apenas” caixas de som conectadas a “alguma coisa”, é necessário que você selecione e conecte-se ao seu próprio aparelho! Aparelhos podem ser smartphones, tablets ou até mesmo computadores. Nesses aparelhos, será necessário que você baixe os seus aplicativos para tocar as suas mídias, rádio online ou serviços como Spotify. Nós recomendamos o uso do:

- Aplicativo Playlink para reproduzir arquivos de mídia
- O tocador de músicas que você desejar para rádios online
- O Spotify para serviços.

1. Requisitos mínimos

Quando o roteador estiver configurado como WPA, você precisará trocar a configuração para WPA2. Consulte o manual do seu roteador ou entre em contato com a Central de Suporte.

Telefone Android (no mínimo 3.1.4) ou iPhone (iPhone 4 com IOS 7.0 ou mais novo).

- Roteador sem fio 802.11n, com criptografia WPA2 (AES)
- Conexão com a internet em ADSL ou fibra ótica
- Para reprodução em Multi-Sala ou em Alta Resolução, um roteador multimídia de 5 GHz (velocidades acima de 600Mbps) é altamente recomendado.
- Para o melhor funcionamento, recomendamos que você posicione o roteador em uma área central do seu apartamento.

2. Fazer o download e instalar o aplicativo “Lenco PLAYLINK” no seu telefone móvel:

Abra uma conta ou utilize a sua conta atual para acessar as lojas do Google ou da Apple. Telefones Android: Acesse a Loja do Google, procure o aplicativo PLAYLINK e então baixe-o.

iPhone: Acesse a Apple Store, busque o aplicativo PLAYLINK e então baixe-o.

Abra o gerenciador de arquivos e instale o Aplicativo.

3. Conectando em um ambiente com acesso à internet:

Instale a sua caixa de som em uma área seca e ventilada da sua sala. Certifique-se de colocá-lo em uma superfície estável (evite colocá-lo em cima de outros aparelhos eletrônicos que emitam calor).

Instale a caixa de som em uma área onde você tenha certeza de que ele receberá o sinal da rede Sem Fio do roteador Sem Fio da sua casa.

Conecte a caixa de som em uma tomada com corrente estabilizada, utilizando o cabo de energia fornecido: O botão de energia.

Pressione o Botão de Energia, e a Luz de Indicação mudará para a cor amarela. Aguarde até que ela comece a piscar na cor branca para que sua caixa de som com rede sem fio fique visível para outros dispositivos com rede sem fio.

3.1: Conectando a sua caixa de som através do botão "Conexão Rápida":

O seu roteador residencial deverá ter o botão da função WPS. Consulte o manual de instruções do seu roteador primeiro e procure pelo símbolo do botão WPS.

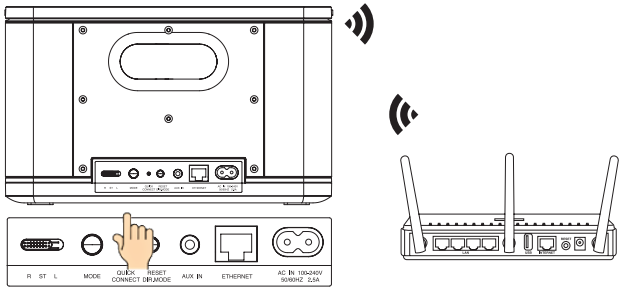

Pressione o botão WPS do roteador e o botão Conexão Rápida da sua caixa de som ao mesmo tempo. O indicador luminoso da caixa de som piscará rapidamente (na cor branca). Depois de 10 a 40 segundos, o indicador da rede sem fio da caixa de som poderá ficar estático na cor branca: A caixa de som está agora conectada na sua rede.

3.2: Conectando a sua caixa de som utilizando o seu navegador:

Caso o seu roteador não tenha o botão WPS, abra as configurações de WLAN no seu telefone móvel, ou no seu computador e procure pela rede sem fio: PLAYLINK6 xxxxxx-AJ (xxxxxx corresponderá ao número de série da sua caixa de som).

Selecione-a e conecte-se nessa rede.

Abra o seu navegador, e você será redirecionado automaticamente para a página de acesso. Caso você não seja redirecionado para ela, digite o seguinte endereço no navegador: 172.19.42.1

De um nome para a sua caixa de som que seja fácil de lembrar (esse nome será exibido para a sua caixa de som quando quiser tocar músicas do seu telefone móvel), que poderá ser Sala, Quarto ou qualquer outra coisa.

Selecione o nome da sua rede na lista, e então digite a senha da sua rede residencial.

Pressione em "Conectar", colocando a sua caixa de som para procurar pela sua rede residencial, e quando ela se conectar o indicador luminoso de rede sem fio ficará estático e na cor branca.

4. Tocando músicas

Certifique-se de que o seu dispositivo móvel e a(s) caixa(s) de som está(ão) conectadas na mesma rede sem fio.

4.1 Para o seu telefone móvel/tablet:

a. Abra o aplicativo LENCO PLAYLINK no seu telefone móvel e espere até que sua caixa de som seja exibida (Descrita como "PLAYLINK6-xxxxxx-AJ" ou o nome que você já tenha dado a ela).

Observação:

1. se você tiver várias caixas conectadas na sua rede, elas serão exibidas em uma lista.
2. Dependendo da velocidade da sua rede, as caixas de som poderão demorar até um minuto para serem exibidas.

b. Selecione a caixa de som na qual você deseja tocar a música, e então o aplicativo solicitará que você selecione a origem da música.

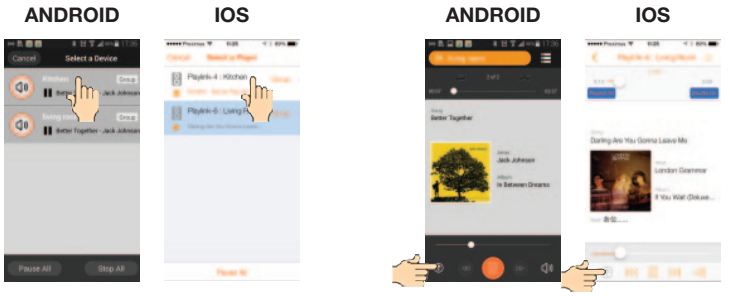

c. Selecione: "Músicas desse dispositivo", e as músicas do seu telefone móvel/tablet serão exibidas.

d. Navegue pela lista e adicione as músicas que você desejar na sua lista de reprodução.

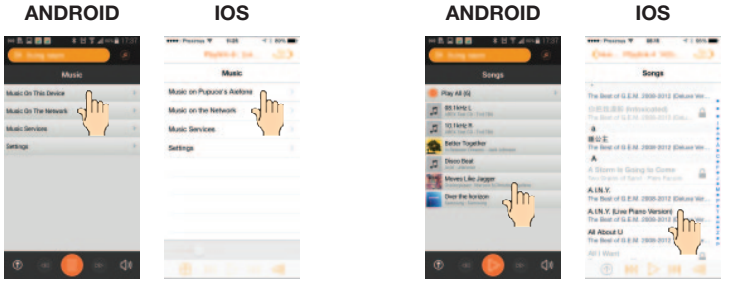

e. Pressione o botão de círculos para retornar para a lista e adicionar ainda mais músicas.

ANDROID IOS ANDROID IOS

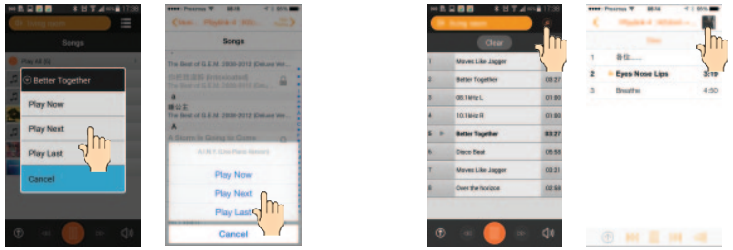

f. Depois ‘de selecionar, você poderá escolher começar a tocar imediatamente (Agora), depois da música que está sendo tocada (Seguinte) ou no final da lista (Última). Pressione limpar para remover a lista de reprodução.

g. Utilize o botão cima/baixo para trocar entre as funções de lista de reprodução e música em reprodução.

h. Utilize os controles conforme descritos abaixo.

I<< : Música anterior

>>I : Música seguinte

II/> : Pausar/Reproduzir

SPK : ATIVA/DESATIVA a exibição do nível de volume

Barra superior: Exibe a hora e a seleção

Barra inferior: Nível de volume (Poderá também ser ajustado através dos botões de volume do seu dispositivo móvel)

4.2. Vários controles:

Caso você tenha vários dispositivos móveis conectados na sua rede residencial onde o aplicativo Lenco PLAYLINK estiver rodando, você poderá criar listas de reprodução compartilhada para outros dispositivos móveis.

4.3. Vários ambientes:

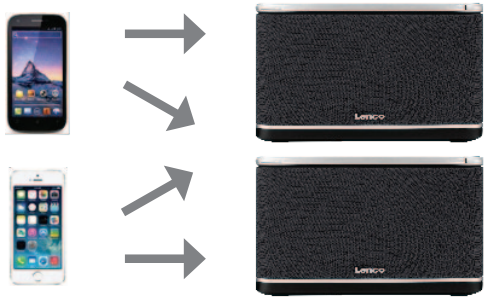

ANDROID IOS

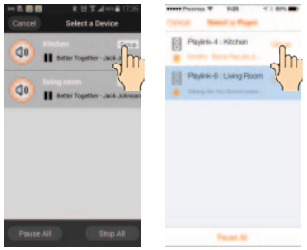

Caso várias caixas de som estejam conectadas, ao mesmo tempo, na rede da sua casa, você poderá tocar uma música em uma caixa de som, e outra música em outra caixa de som ao mesmo tempo, de quaisquer dispositivos móveis conectados na rede.

5. Utilização de vários ambientes (Modo de festa, ou estéreo)

Vários ambientes precisam ter duas ou mais caixas de som (até no máximo 10, caso a sua rede possa atingir velocidades de 300Mbps), onde recomendamos utilizar de 2 a 4 caixas.

Observação: 1. As caixas de som precisam estar conectadas na mesma rede sem fio.

2. A velocidade da rede é muito importante para ajudar na função de vários ambientes. Caso você tenha mais que duas caixas de som conectadas, nós recomendamos utilizar um roteador multimídia de 5GHz. Com 4 caixas de som conectadas, essa recomendação é ainda mais importante.

3. Para tocar músicas em Alta Fidelidade (HR), é absolutamente necessário a utilização de um roteador multimídia e conectar todas as caixas de som e o seu telefone móvel na f aixa de 5Ghz. O número de caixas de som que poderão ser utilizadas em HR dependerá do desempenho da sua rede. Nós não recomendamos agrupar mais de 2 caixas de som.

a. Pressione a faixa da caixa de som, localizada no topo da sua tela, para exibir a lista de caixas de som.

b. Pressione o “botão agrupar”, e selecione as caixas de som que você queira agrupar. Pressione então o botão “Concluir”.

ANDROID IOS ANDROID IOS ANDROID IOS

c. Selecione o grupo de caixas de som e utilize o grupo uma única caixa de som.

d. Quando o ajustador de volume for tocado, uma nova tela será exibida para ajustar o volume independente de cada caixa de som. Feche essa tela através do ícone:

RÁDIOS E SERVIÇOS

Selecione o Índice de Serviços de Música no aplicativo PlayLink para baixar os aplicativos de serviço desejados. Veja que alguns desses serviços precisarão que você se registre e as vezes terão mensalidades.

O aplicativo de rádio AllPlay, Desenvolvido pela Tune-in, permite que você sintonize mais de 100000 estações de rádio do mundo todo. Baixe o Aplicativo de Rádio AllPlay, registre-se no site da Tune-in e abra o aplicativo para começar a tocar.

Qualcomm® AllPlay™ Radio
powered by tunein

Utilizando esse dispositivo com o Spotify Connect

Spotify

Product Manual - Spotify

O Spotify permite que você possa escutar milhões de músicas – dos artistas que você mais ama, as músicas recentes mais novas e as mais populares, disponíveis exclusivamente para você.

Caso você seja um Usuário Premium do Spotify, você poderá controlar o seu dispositivo através do aplicativo Spotify.

1º. Passo: Conecte o seu dispositivo na mesma rede sem fio, na qual o seu telefone, t ablet ou Computador estiverem conectados e executando o aplicativo Spotify.
2º. Passo: Abra o aplicativos Spotify e coloque uma música para tocar.
3º. Passo: Toque na imagem da música, localizada na parte inferior esquerda da sua tela.
4º. Passo: Toque no ícone Conectar
5º. Passo: Escolha o seu [dispositivo] na lista exibida.

Para mais informações sobre como configurar e utilizar o Spotify Connect, visite a página www. Spotify.com/connect

Licenças O Programa Spotify está sujeito a licenças de terceiros encontrados no endereço abaixo: **www.spotify.com/connect/third-party-licenses.**

6.Configurações

Pressione esse botão para acessar as configurações do sistema. Nessa tela, você terá acesso a várias opções do sistema, como:
Mudar o nome da sua caixa de som
Reiniciar o aplicativo ou a caixa de som
Verificar informações sobre o sinal recebido da caixa de som
Verificar o endereço IP designado para a sua caixa de som pelo seu roteador
Verificar se uma nova versão de firmware está disponível para a sua caixa de som

ANDROID IOS ANDROID IOS ANDROID IOS

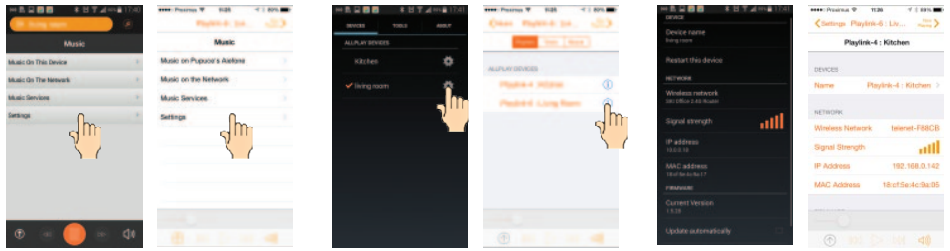

6.1: Trocando o nome da sua caixa de som:

a. Pressione o “Nome do dispositivo” localizado na parte superior da tela.

ANDROID IOS ANDROID IOS ANDROID IOS

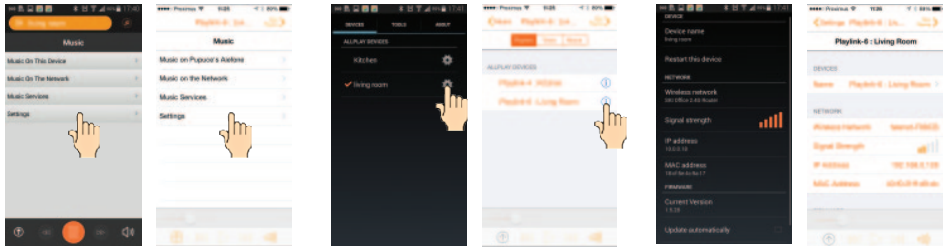

b. Apague o nome atual, digite um novo e então pressione OK.

7.1 Modo direto: Ponto-a-Ponto (modo de Ponto de Acesso)

Pressione o botão MODE DIR. /REINICIAR localizado na parte de trás da caixa de som (pressione uma vez).

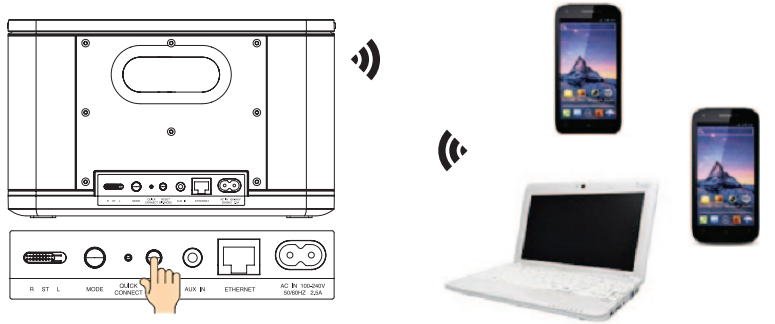

O indicador luminoso piscará por alguns instantes, até que ela se torne estática na cor branca: a caixa de som poderá ser encontrada como um ponto de acesso sem fio.

Navegue pela lista da sua rede local, em seu dispositivo móvel, e selecione a rede “PLAYLINK6 xxxxxxxx-AJ”, e então “CONECTAR”.

Abra o seu aplicativo e reproduza diretamente.

Para retornar ao modo de roteador, pressione o botão MODO DIR. novamente (pressione uma vez).

Observações:

1. Depois que você pressionar o botão do modo Direto, você deverá aguardar pelo menos 30 segundos para deixar que caixa de som se reconecte no modo de Roteador ou modo Direto.
2. No modo direto, as funções de multi-áreas ou multi-ambientes não estarão disponíveis. O seu dispositivo móvel poderá apenas se conectar a uma única caixa.
3. Caso uma música esteja sendo tocada quando você pressionar o botão do modo Direto, ela continuará a ser tocada por um tempo, o que é normal.

7.2 Reiniciar

Caso você deseje conectar a sua caixa de som em outra rede, ela deverá ser reiniciada e conectada novamente na rede desejada.

Para reiniciar a sua caixa de som, pressione o botão MODO DIR./REINICIAR por mais de 5 segundos. Isso faz com que a caixa de som retorne para as configurações de fábrica e o nome e senha da rede, e o nome da caixa de som sejam apagados.

8. Utilizando o Bluetooth

A sua caixa de som poderá ser conectada no modo de Bluetooth com uma dispositivo equipado com Bluetooth.

→ Conecte-se no Playlink, e o indicador luminoso ficará estático na cor azul.

→ Inicie a reprodução

Nota: Si su teléfono estuviera equipado con la función NFC, coloque el teléfono en la parte superior de la caja y siga las instrucciones para la conexión.

→ Conéctese al Playlink, y el LED pasará a ser azul permanente.

→ Comience la reproducción.

Observação: Os sinais da rede sem fio e Bluetooth (BT) podem causar interferência um no outro e criar ruídos durante a reprodução em Bluetooth. Não reproduza do aplicativo Playlink ao mesmo tempo que você estiver utilizando a sua conexão Bluetooth (bem como se a caixa de som fizer parte de um grupo e você escolher reproduzir em outra caixa que pertença ao mesmo grupo). Caso você queira utilizar o modo BT ao mesmo tempo que você estiver utilizando o modo Sem Fio, você precisará conectar a sua caixa de som na faixa de 5GHz (será necessário ter um roteador de 5GHz).

9. Utilizando um roteador DLNA

A sua caixa de som é compatível com Áudio DLNA.

Coloque a caixa de som no modo de Ponto de Acesso, conforme descrito no item 7. Conecte aos seus dispositivos DLNA no Ponto de Acesso. As funções de roteador aceitarão dispositivos de áudio DLNA, que poderão ser controles, servidores ou tocador DLNA.

Abra o seu aplicativo de controle DLNA e aguarde até que os vários dispositivos DLNA conectados na sua rede sejam exibidos. Selecione uma música do servidor DLNA através de um controle DLNA e reproduza-a no tocador DLNA.

Observação:

1. A função de roteador DLNA está disponível no modo Direto, modo Fio de Entrada e modo Bluetooth.
2. Por ser um tocador compatível de DLNA, o PLAYLINK6 pode ser visto por um controle DLNA. Selecione o “PLAYLINK6”na lista de tocadores para tocar a sua música selecionada.

10. Resolução de Problemas

Não consigo conectar a minha caixa de som no meu roteador	1. Aguarde pelo menos 1 minuto depois de LIGAR, antes de conectar a sua caixa de som em um roteador. 2. Reinicie a sua caixa de som (Pressione o botão REINICIAR na parte de trás por mais de 5 segundos, conforme visto na página 4), aguarde 1 minuto e então tente novamente. 3. Caso a sua caixa de som já tenha sido conectada a uma rede sem fio e você queira conectá-la a outra rede, você precisará reiniciar a sua caixa de som (conforme descrito acima) 4. Tente conectar a sua caixa de som utilizando o navegador de um computador pessoal (consulte a página 6).
Eu não consigo ver a minha caixa de som com o Aplicativo	1. Certifique-se de que o seu dispositivo móvel (telefone móvel/tablet) esteja conectado na mesma rede que a sua caixa de som. 2. Depois de abrir o Aplicativo, aguarde de 30 segundos a um minuto para ver a caixa de som, dependendo da velocidade da sua rede. O sistema precisará de tempo para transmitir a sua caixa de som, para que ela possa ser vista pelo seu Aplicativo.
Eu não consigo tocar algumas músicas	1. O aparelho não suporta formatos WMA. Caso as suas músicas estejam nesse formato, por favor primeiro as converta para o formato MP3. 2. Algumas das músicas compradas nas lojas de música digitais (por exemplo na Apple Store) vem com direitos limitados e não poderão ser reproduzidas.
Não consigo ver o meu computador na minha rede	No Windows 7 ou superior apenas: Verifique se você permitiu que o seu computador compartilhe seus conteúdos para a sua rede (pressione o botão direito na Conexão de Rede do seu computador e compartilhe os conteúdos).
Não consigo tocar músicas de minha rede	Verifique se o seu firewall está ativado, o que poderá bloquear a transmissão do computador ou do seu NAS.
Falha em realizar conexões sem fio Figura A Figura B 	Quando uma tela de erro for exibida (Figura A) as configurações do seu roteador precisarão ser alteradas de WPA para WPA2 ou WPA2-PSK. Verifique o manual de instruções do seu roteador, ou entre em contato com a Central de Atendimento do seu roteador. - Você precisará “manter pressionado” o botão Reiniciar da caixa de som Playlink por 10 segundos. (Isso é necessário por você estar no meio do processo de instalação) - Para dispositivos Android nós recomendamos que você abra Configurações, Aplicativos, Todos, Ir para o Navegador de Internet e limpe o cache, conforme visto na Figura B. (Isso é necessário porque os endereços guardados na memória do seu dispositivo podem não estar mais disponíveis) Depois que isso for feito, você precisará recomeçar a partir do Passo 1. Conecte-se, através das configurações de rede sem fio do seu smartphone ou tablet, na caixa de som Playlink. (Por exemplo, Playlink6-4c39cb_AJ). Depois de esperar por 3 minutos, e o seu smartphone não estiver encontrando a caixa de som Playlink, nós recomendamos retirar a caixa de som da tomada e esperar por 3 minutos antes de conectá-la novamente.

Caracterísicas Principais

- Conexão sem fio, com faixa dupla de 2.4 & 5 GHz - 2R2
- Compatível com DLNA
- Sistema de áudio de múltiplas caixas de som
- Consumo: 80 W
- Definição de nível de volume máximo com ajustes automáticos
- Função de Conexão Rápida na rede sem fio da sua casa.
- Suporta o Modo Direto (ponto de acesso direto) ou conexão de roteador de rede.
- Modo de festas (Apenas no modo de roteador)
- Utilização em Multi-Áreas./Multi-Ambientes (apenas no modo de roteador)
- Entrada de Fio Auxiliar com detecção automática (conector de 3,5mm)
- Utilização: 3 botões na frente com indicador luminoso em várias cores; 3 botões na parte de trás.

CE

Europa – Declaração de Conformidade da UE

Inglês

PT Esse produto funciona em 2400 – 2483,5 MHz 5.15 - 5.725GHz e foi criado apenas para ser utilizado em ambientes residenciais normais. Esse produto é adequado para ser utilizado para esse fim em quaisquer municípios da UE.

AQUI, o Grupo STL BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo, declara que esse produto está em conformidade com os requisites essenciais e outras disposições relevantes da Lei 1999/5/EC.

A declaração de conformidade poderá ser consultada em:

https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents

Android é uma marca registrada da Google, Inc.

Wi-Fi é uma marca registrada da Aliança Wi-Fi.

iPhone é uma marca registrada da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.

Serviço e suporte

Para informações: **www.lenco.com**

Para suporte: **http://lencosupport.zendesk.com**

Central de Atendimento da Lenco:

Alemanha	0900-1520530	(Tarifas locais)
Holanda	0900-23553626	(Tarifas locais + 1 centavo p/ min)
Bélgica	02-6200115	(Tarifas locais)
França	03-81484280	(Tarifas locais)

A central de atendimento está disponível de Segunda a Sexta de 9 às 18.

Quando entrar em contato com a Lenco, você será solicitado o modelo e número de série do produto. O número de série pode ser encontrado na parte de trás do aparelho. Anote o número de série abaixo:

Modelo: Playlink-6
Número de Série: _____

A Lenco oferece serviços e garantia de acordo com as leis europeias, o que significa que quando você precisar de reparos (durante e depois do período de garantia) você deverá entrar em contato com o seu revendedor local.

Observação importante: Não é possível enviar produtos que precisem de reparos diretamente para a Lenco.

Observação importante: Caso esse aparelho seja aberto ou desmontado, por empresas serviços não autorizados, a garantia será imediatamente anulada.

Esse aparelho não foi criado para ser utilizado em aplicações profissionais. Caso você precise de uma solução profissional, todas as garantias e obrigações do fabricante serão imediatamente anuladas.

Esse símbolo indica que o produto eletrônico ou bateria não deve ser jogada fora junto com o lixo doméstico na Europa. Para garantir o descarte de lixo correto do produto ou pilhas, jogue-os fora de acordo com as leis locais com requisitos para descarte de equipamentos eletrônicos ou pilhas. Fazendo isso, você ajudará na conservação de recursos naturais e na melhoria dos padrões de proteção do meio ambiente sobre tratamento e descarte de lixo eletrônico (Leis de Descarte de Equipamentos Eletroeletrônicos).

CE

Produtos com o símbolo CE estão em conformidade com as Leis de EMC (2004/108/EC) e Leis de Baixa Voltagem (2006/95/EC) publicadas pela Comissão da Comunidade Europeia.

® Todos os direitos reservados

www.lenco.com

Explicação dos símbolos:

Esse símbolo indica que instruções de uso e cuidados importantes vem descritas no manual de instruções que acompanha esse aparelho.

Esse símbolo indica dentro desse aparelho existem níveis perigosos de voltagem, o que cria o risco de choque elétrico e ferimentos.
LEIA AS SEGUINTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR.

ATENÇÃO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO DESMONTE ESSE APARELHO

ATENÇÃO: NÃO REMOVA QUAISQUER PARAFUSOS OU PEÇAS DESSE APARELHO PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS.

- Instale e utilize o aparelho apenas conforme descrito nesse manual de instruções.
- Esse aparelho precisa ser utilizado juntamente com uma fonte de energia, conforme descrito nas Especificações. Caso você não tenha certeza do tipo de tensão disponível em sua residência, contate a sua companhia elétrica para obter mais informações.

- Não perca ou danifique os fios e/ou conectores.
- A tomada precisará estar localizada próxima ao aparelho e deverá ser de fácil acesso.
- Certifique-se de que tomadas e extensões não estejam sobrecarregadas. Sobrecargas podem gerar o risco de curto circuitos ou incêndios.
- Sempre retire o aparelho da tomada primeiro quando quiser desconectar a fonte.
- Não puxe-o pelo fio. Isso poderá criar o risco de curto circuitos.
- Caso você perceba a presença de fumaça, superaquecimento ou quaisquer outros fenômenos irregulares, você deve retirar o aparelho da tomada imediatamente.
- Desligue o aparelho da tomada durante tempestade de raios.
- Retire o aparelho da tomada quando ele não for ser utilizado por um longo período de tempo.
- Não pise ou torça os fios de energia.
- Não coloque objetos pesados sobre o fio de energia ou quaisquer outros fios pois isso poderá causar danos nos cabos ou fios.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças! Quando eles usam o fio de energia como brinquedo, eles poderão se machucar.
- Mantenha o fio de energia longe de roedores ou coelhos.
- Certifique0se de que todas as aberturas para ventilação estejam livres de obstáculos, e não estejam cobertas ou bloqueadas.
- Deixe 5 cm (2”) de espaço livre envolta do aparelho.
- Sempre garanta que o aparelho esteja bem ventilado.
- Mantenha o aparelho longe de fontes de calor como aquecedores, radiadores, velas e outros produtos que gerem calor.
- Evite utilizar o aparelho próximo de campos magnéticos muito fortes.
- Não utilize esse aparelho quando houver condensação.
- Não utilize esse aparelho próximo a água ou outros líquidos.
- Não utilize esse aparelho em áreas úmidas.
- Não utilize esse aparelho próximo de piscinas.
- Interferência eletroestática pode interferir no uso desse aparelho. Caso isso aconteça, reinicie o aparelho e restaure suas configurações conforme descrito no manual de instruções.
- A tela é feita de plástico e poderá quebrar caso seja danificada. Muito cuidado com os pedaços de plástico afiados da tela quebrada para não se cortar.
- Caso o aparelho seja sido molhado, retire o fio da tomada imediatamente, e deixe que ele seque por 72 horas antes de tentar utilizá-lo novamente.
- Remova as pilhas do aparelho e/ou controle remoto, caso eles não forem ser utilizados por um longo período de tempo.
- Esse aparelho e os acessórios fornecidos vem com componentes sensíveis. Nunca deixe que eles caiam, coloque-os no micro-ondas, queime-os ou coloque tinta neles.
- Não morda ou coloque na boca quaisquer peças e/ou acessórios fornecidos.
- Não insira esse aparelho ou quaisquer acessórios fornecidos em seus ouvidos, boca ou outros orifícios do seu corpo.
- Esse aparelho e/ou acessórios vem com peças pequenas que poderão criar o risco de asfixia. Por isso, mantenha-o longe do alcance de crianças.
- Quando conectar o aparelho na tomada, não force os conectores caso eles não caibam na tomada.
- Tenah cuidado quando utilizar esse aparelho quando estiver dirigindo, pois o som poderá distrair a sua atenção.